



向日葵开机盒子 操作手册

目录

1 概述	3
2 安装	3
2.1 开机盒子接线	3
2.2 开机盒子设置静态 IP	4
2.3 指示灯说明	4
3 使用步骤	5
3.1 添加开机盒子	5
3.2 绑定主机	5
3.2.1 控制台绑定	5
3.2.2 APP 添加	7
3.3 主机配置	8
3.3.1 主板	8
3.3.2 网卡	9
3.4 远程开机	10
3.4.1 PC 端远程开机	10
3.4.2 APP 远程开机	11
3.4.3 Web 控制台远程开机	11
3.5 定时开机	13
3.5.1 控制台设置定时开机	13
3.5.2 APP 设置定时开机	14
4 常见问题	错误！未定义书签。

1 概述

向日葵开机盒子是向日葵旗下的一款用于远程开启设备的智能硬件。能够远程唤醒和开机盒子同一个局域网的电脑，支持 IOS、Android、Mac、Windows 和 Linux 系统发送远程开机指令。此外开机盒子还支持定时开机和通过 MAC 地址开机功能，可灵活应用于异地开机办公、游戏、NAS 自动开关等场景，只需动动手指，距离不再是问题，搭配向日葵远程控制软件，实现远程控制。

开机盒子可远程开启所在局域网的所以主机设备，适合企业级办公场景下主机数量多的情况。本文将会介绍开机盒子的使用步骤。


注：开机盒子仅支持开启连接网线上网的设备，不支持无线上网的设备。

2 安装

2.1 开机盒子接线

开机盒子一端连接电源和路由器/交换机分配下来的网线进行联网，待开机开机盒子灯为绿灯常亮时代表已经正常工作。

注：开机盒子首次必须在开启 DHCP 服务的网络上使用

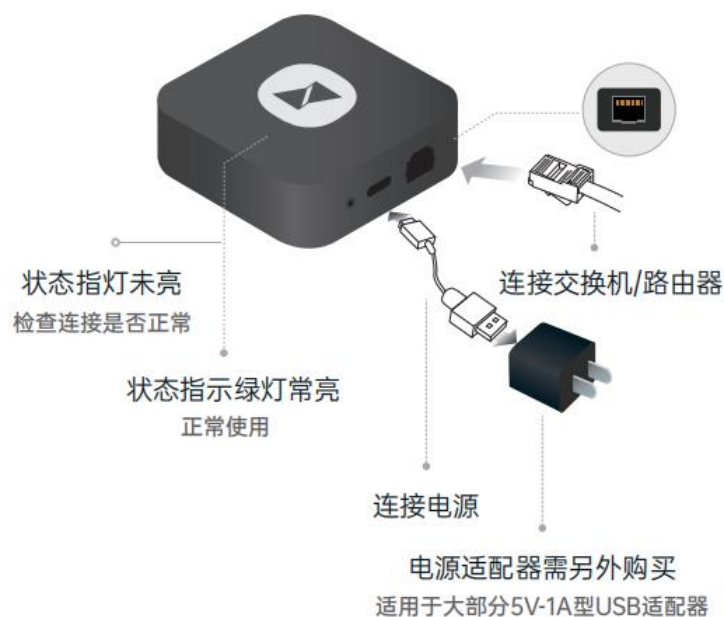

2.2 开机盒子设置静态 IP

如果路由器未开启 DHCP 功能，可通过设备助手给开机盒子设置一个 IP 地址，[详情点击](#)



2.3 指示灯说明

- 指示灯熄灭 （开机盒子未通电）
- 蓝灯常亮 （正在启动服务）
- 蓝灯闪烁 （开机盒子链接网络中/获取不到IP）
- 绿灯常亮 （正常连接网络）
- 红灯常亮 （未连接网络）

3 使用步骤

3.1 添加开机盒子

将开机盒子与主机连接在统一局域网，运行向日葵控制台 PC 端（[下载戳我](#)），左上角点击选择“添加智能硬件”，选择“开机盒子”。



成功扫描到局域网内的路由器后选择下一步，自定名称后即添加成功。



3.2 开机盒子绑定主机

将开机盒子与所在局域网内的主机设备绑定起来，即可实现远程控制开机盒子向指定主机发送开机指令的操作。开机盒子成功连线运行后，将会自动扫描并绑定局域网内用网线连接的电脑，此外支持在向日葵 Web 控制台和控制端 APP 通过设备 Mac 地址实现绑定，接下来分别介绍。

注：远程开机的电脑需要先下载安装向日葵客户端

3.2.1 控制台绑定

登录向日葵 Web 控制台（[访问戳我](#)），选择【向日葵】-【开机设备】，显示添加的开机盒子和开机盒子已经绑定的主机数，点击即可进入“主机管理”界面。




点击“绑定其他设备”



在弹出框中输入自定义的主机名称和设备的 MAC 地址，点击“绑定”即可。




被绑定的主机设备上，打开向日葵远程软件，在【设备列表】。点击选择我们绑定的主机，右侧远程开机模块则提示“本机已绑定开机棒（开机盒子）”

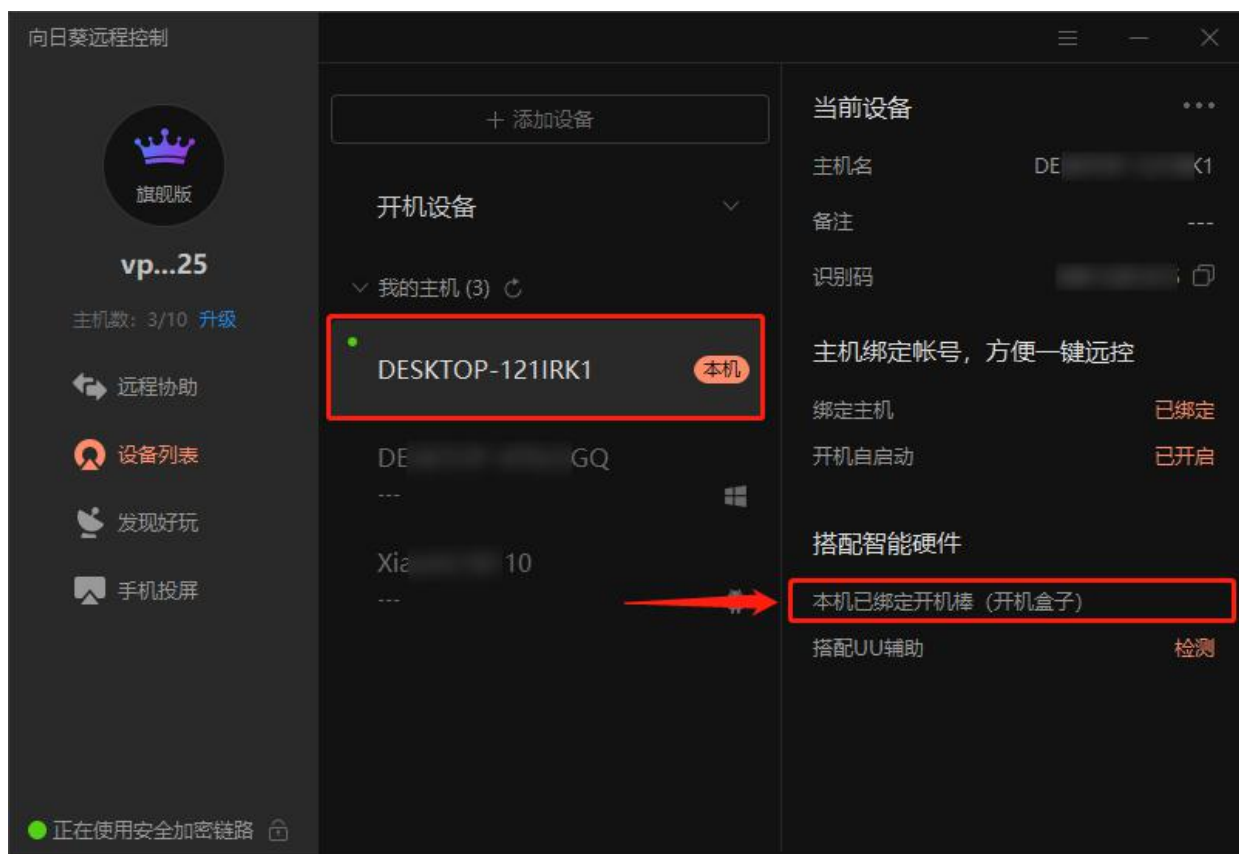


3.2.2 APP 绑定

运行向日葵控制端 APP，在【设备】页面，选择“开机设备”，点击我们添加的开机盒子设备

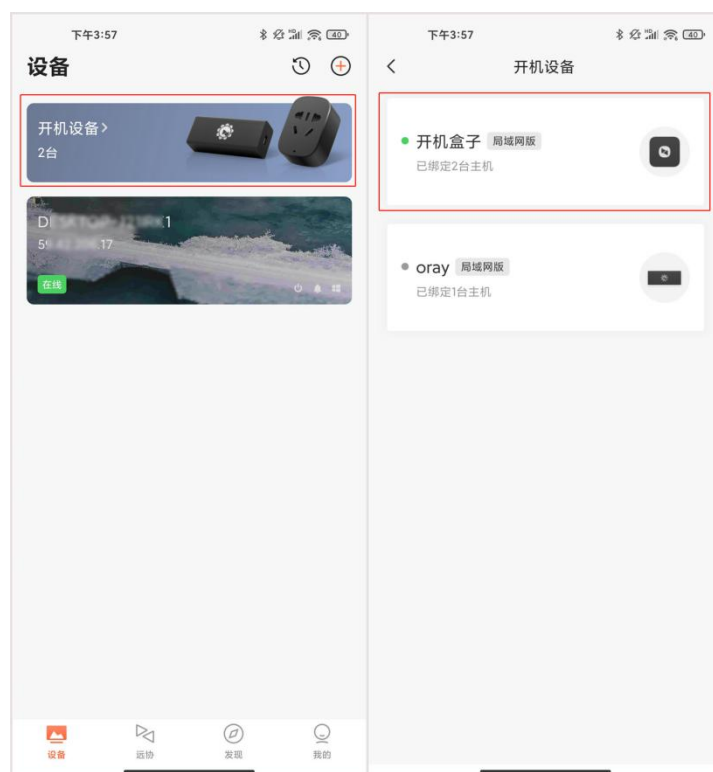

点击“绑定主机”，填写设备的 MAC 地址和自定义的设备名称，点击“确定”即可成功绑定

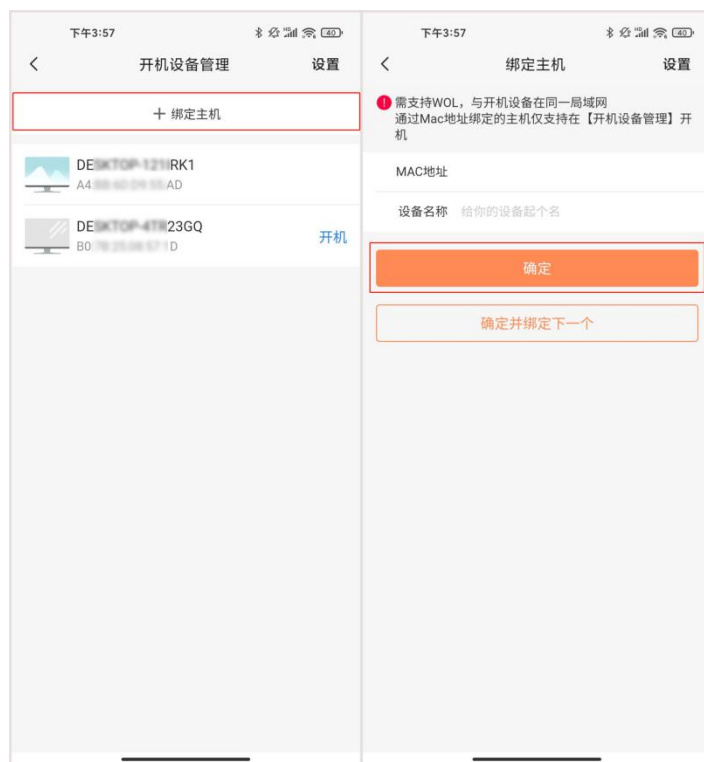


3.3 主机配置

远程开机的设备，其主板及网卡需要支持并开启 WOL 远程唤醒功能，才可实现远程开机功能，下面来看看具体操作


3.3.1 主板

按下电脑开机键后，未进入系统前，不停按 DEL/F2/F12（开机时留意屏幕提示）进入 BIOS 界面，打开 Power 选项选择查看相关唤醒选项，设置 ON/Enabled 状态。查看更多主板是否支持远程唤醒[请戳我](#)

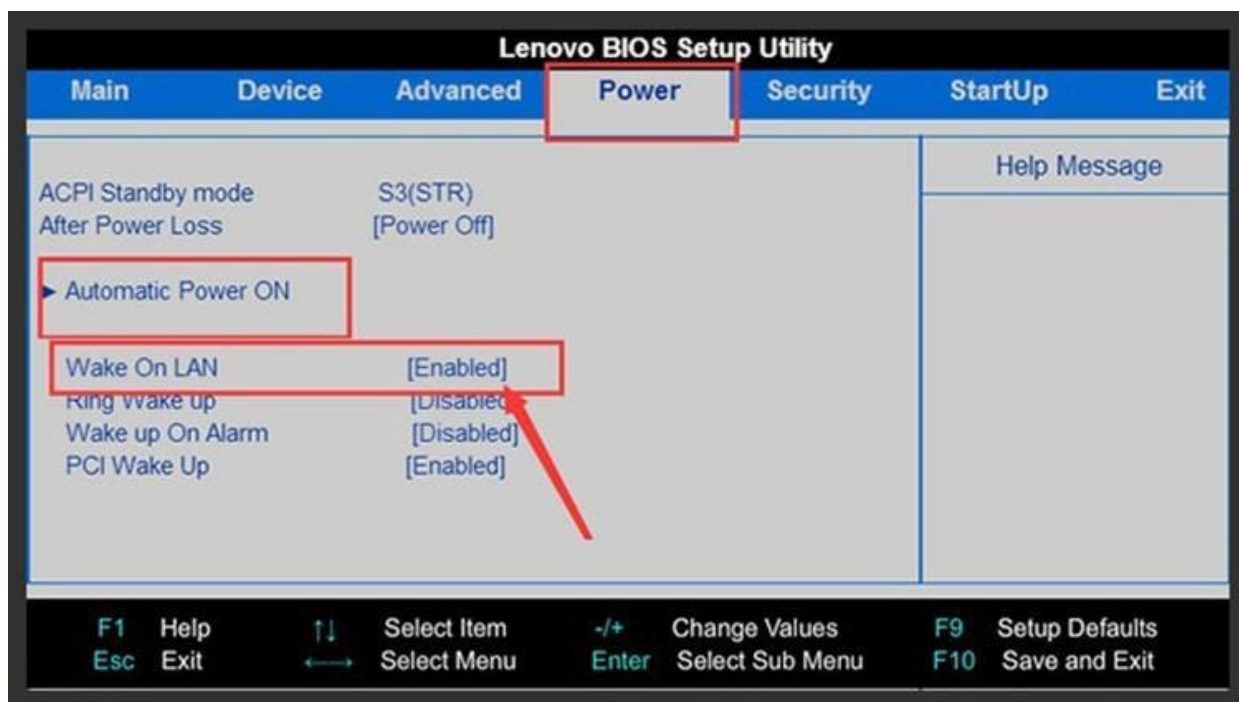

3.3.2 网卡

在电脑的【设备管理器】--【网络适配器】，进入网卡属性界面，【高级选项】中开启网络唤醒功能，如果有节能环保选项，切记要关闭。查看网卡是否支持远程唤醒[请戳我](#)

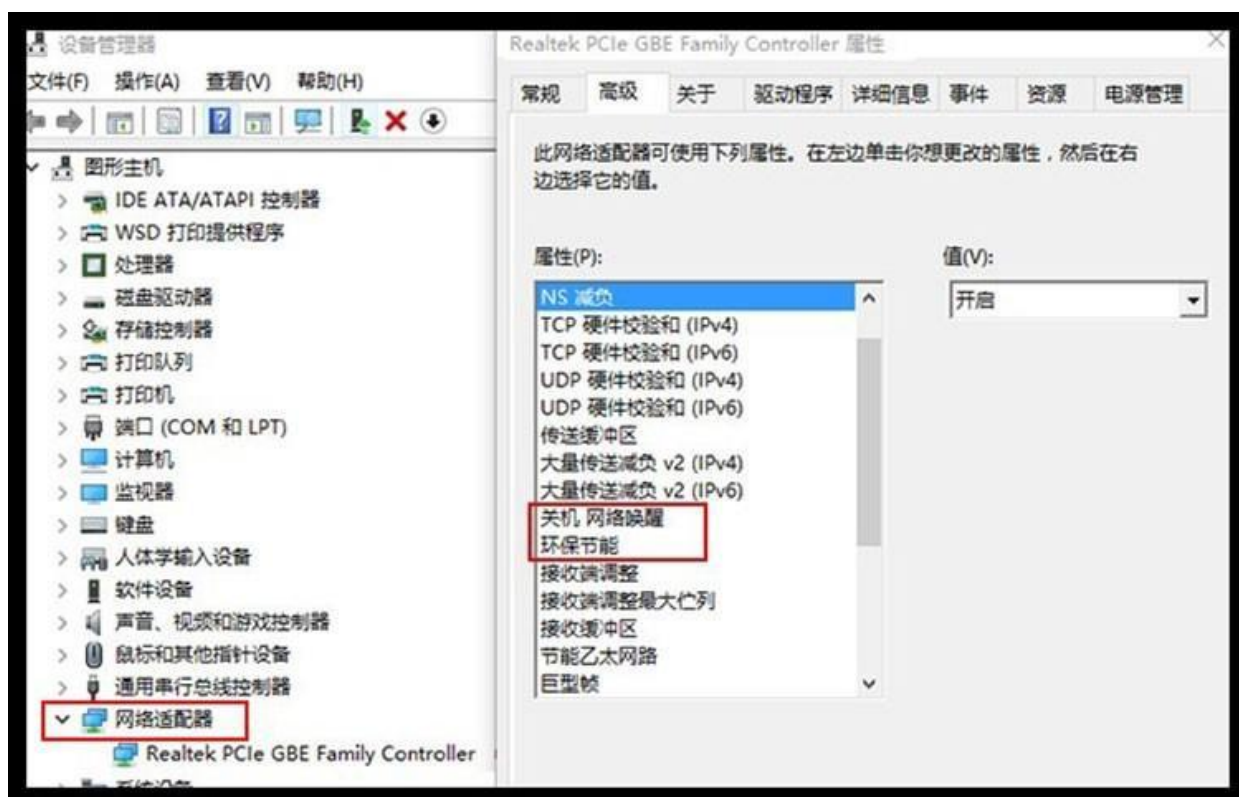

3.4 远程开机

远程开机功能通常 PC 端、控制端 APP 和向日葵 Web 控制台实现

3.4.1 PC 端远程开机

在电脑上安装向日葵远程控制软件（[下载软件戳我](#)），并登录绑定了开机盒子的账号，在【设备列表】下选择目前处于离线状态的主机，并点击右侧的开机按钮。




等待开机成功后，主机显示在线。



3.4.2 APP 远程开机

在移动端上运行控制端 APP 并登录相同账号，选择已经绑定开机盒子的离线设备，点击开机按钮发送开机指令，耐心等待 1~2 分钟后，即可成功开机。

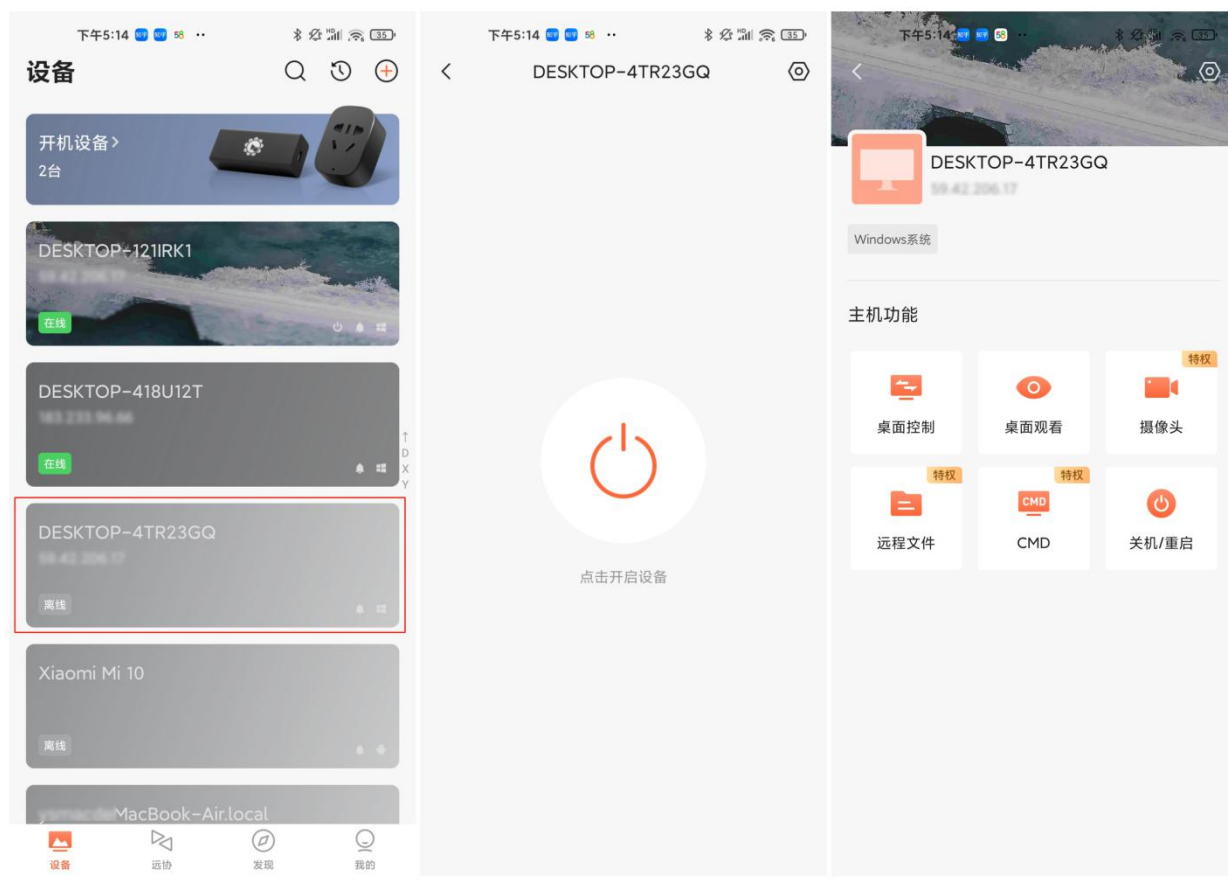

3.4.3 Web 控制台远程开机

(1) 批量开机

登录向日葵 Web 控制台，在【向日葵】--【开机设备】界面，点击“批量开机”



在弹窗的离线主机列表内，选择想要远程开启的设备，点击“批量开机”；



开机指令已发送，耐心等待主机上线即可。



(2) 单台设备开机

打开开机盒子的“主机管理”界面，地那就目标主机“开机”按钮，即可发送开机指令；



3.5 定时开机

主机设备在绑定开机盒子后，可设置定时开机。目前该功能支持在向日葵 Web 控制台和控制端 APP 进行设置

3.5.1 控制台设置定时开机

访问向日葵 Web 控制台，在【向日葵】--【主机列表】，找到已绑定了开机盒子的主机设备，点击“设置”



在【设备详情】，点击“更改设置”。




在弹出框中，勾选“定时开机”。填写自动开机的相关设置项，最后点击“确定”保存即可。




3.5.2 APP 设置定时开机

运行向日葵控制端 APP，在【设备列表】界面选择绑定了开机盒子的主机设备，在功能选项页面点击右上角的设置按钮，选择“主机定时” - “开启时间”；

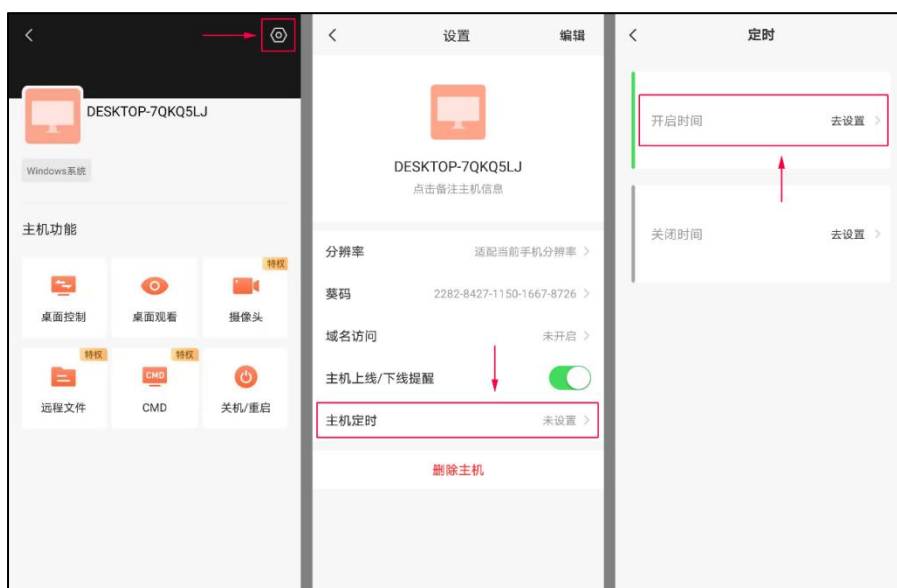

在定时设置页面滑动选择时间，点击右上角的“保存”即可成功设置自动开机时间

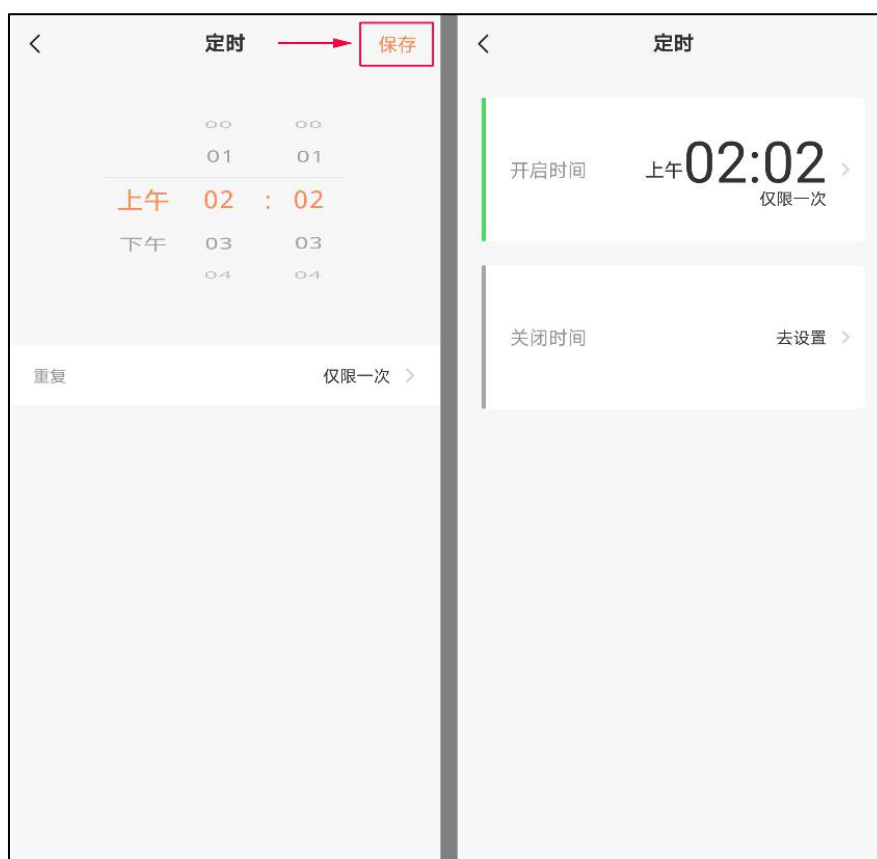

向日葵开机盒子使用简介到此结，如果您在使用上还有任何问题，欢迎访问[向日葵官网](http://www.oray.com)查看相关文档，或直接咨询向日葵工作人员获得帮助，感谢您的观看。